



| Issue: | Drawn By: | Checked By: | CRF No.: | Date: | Description: |
|---|---|---|---|---|---|
| a | FT | KB | 3653 | 05/02/26 | First Issue |
| b | K-AO | KB | 3820 | 30/09/26 | Fk1308 replaced with AC24, Views add for rear fitting |
| c | | | | | |
| d | | | | | |


# YA4KE
# KammEdge.
## Instructions

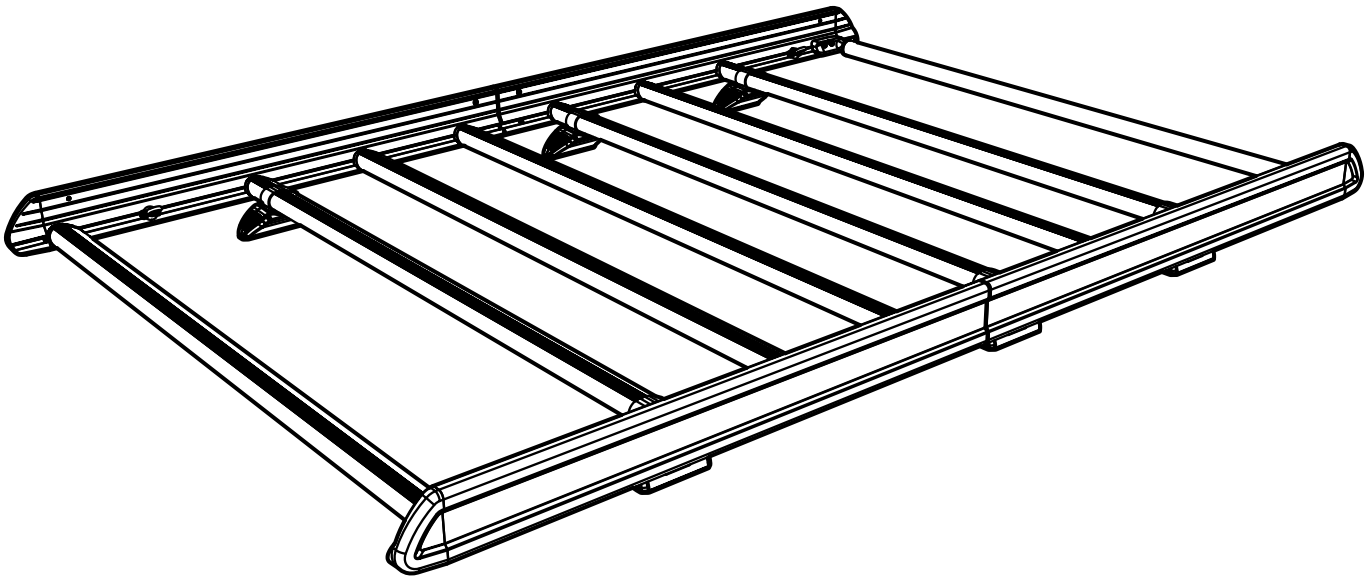

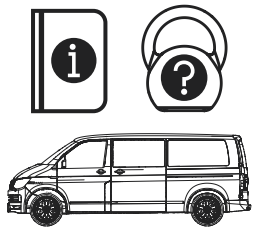


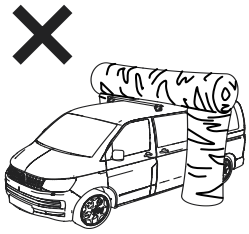

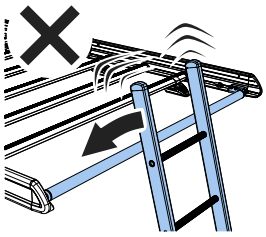

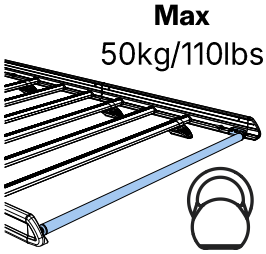



KammEdge

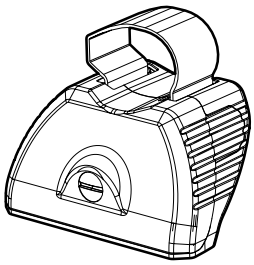


**SA397U x 4**

☐

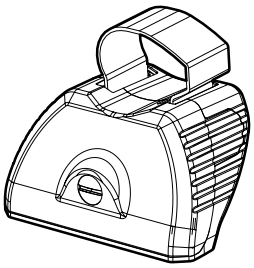


**SA398U x 4**

☐

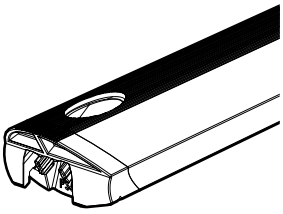


**SA430/SA468 x 8**

☐

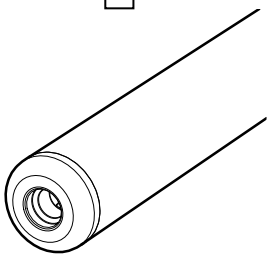


**SA438 x 1**

☐

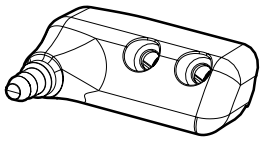


**PS519 x 1**

☐

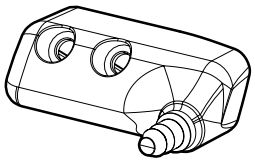


**PS520 x 1**

☐

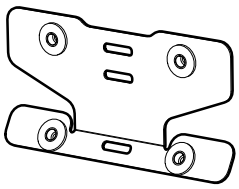


**SA610 x 2**

☐

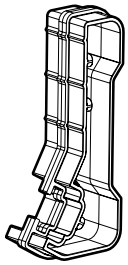


**PS635 x 2**

☐

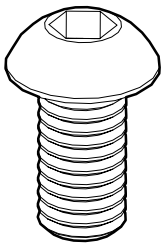


**FS323**
**(M6 x 16) x 8**

☐

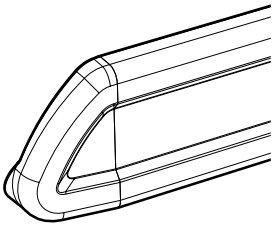


**LSF (L) x 2**

☐

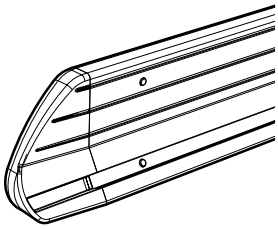


**LSF (R) x 2**

☐




**C04 x 8**
*optional upgrade*


## Fitting Kit




PS319 x 2 ☐

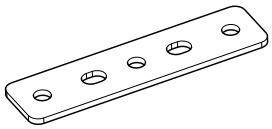


PS023 x 6 ☐




PS602 x 2 ☐

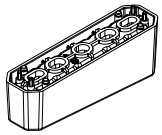

PS626x 2 ☐




PS404 x 2 ☐




PS178 x 2 ☐



FN006 (M8) x 4 ☐




FW002 (M8) x 18 ☐




FW020 (M8) x 10 ☐




PS414 (M8) x 4 ☐



FS107 (M8 x 75) x 4 ☐




FS061 (M8 x 35) x 6 ☐

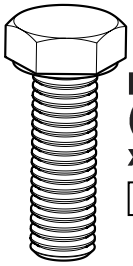


FS015 (M8 x 25) x 4 ☐




FN079 (M8) x 4 ☐




FS059 (M8 x 25) x 18 ☐

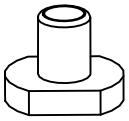


FN085 x 18 ☐



SW543 x 2 ☐

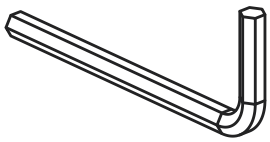


FT01 x 1 ☐

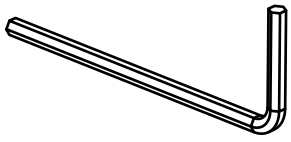


FT05 x 1 ☐


1.

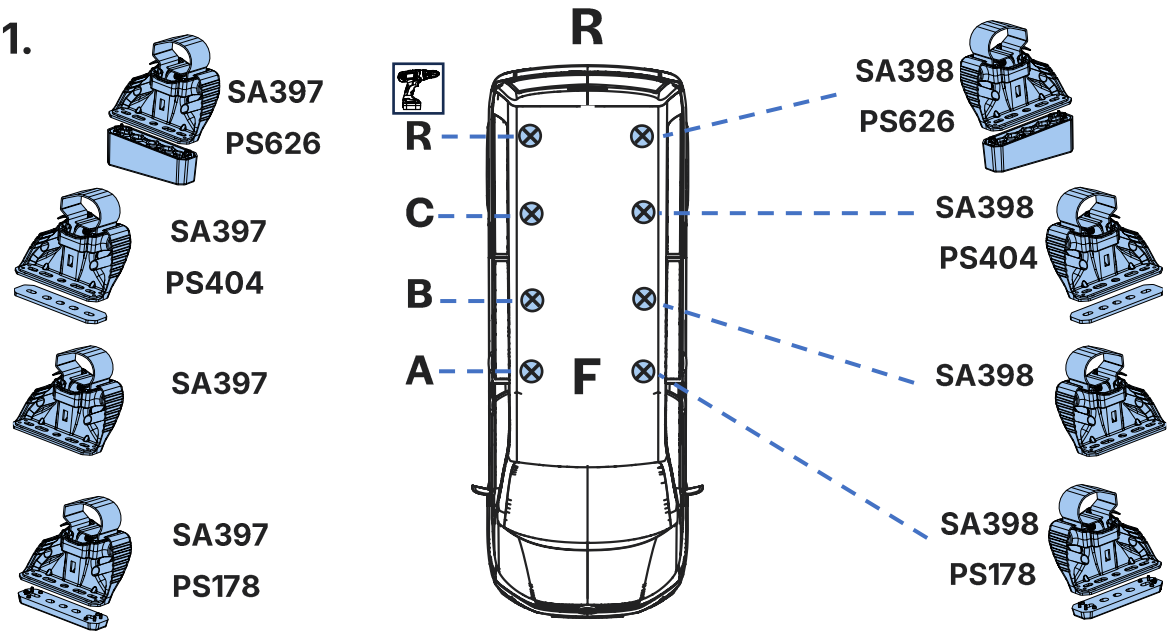
SA397
PS626
SA397
PS404
SA397
SA397
PS178
R
R
C
B
A
F
SA398
PS626
SA398
PS404
SA398
SA398
PS178


2.

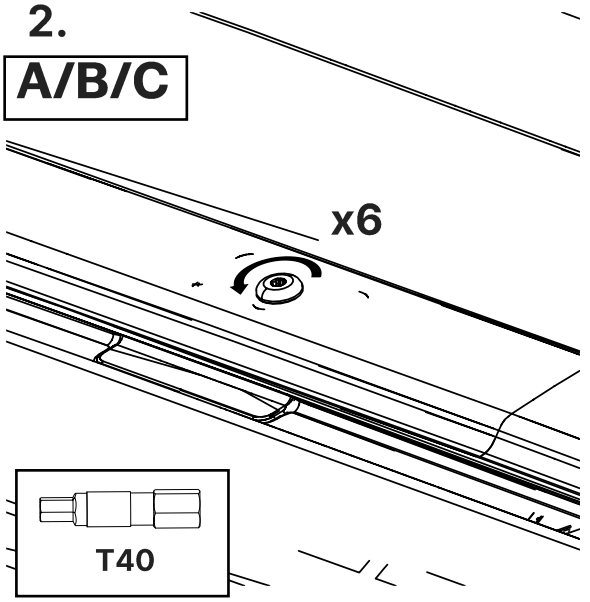
A/B/C
x6
T40


3.

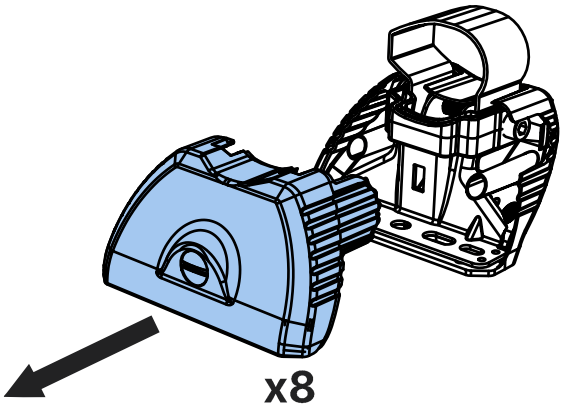

x8


4.

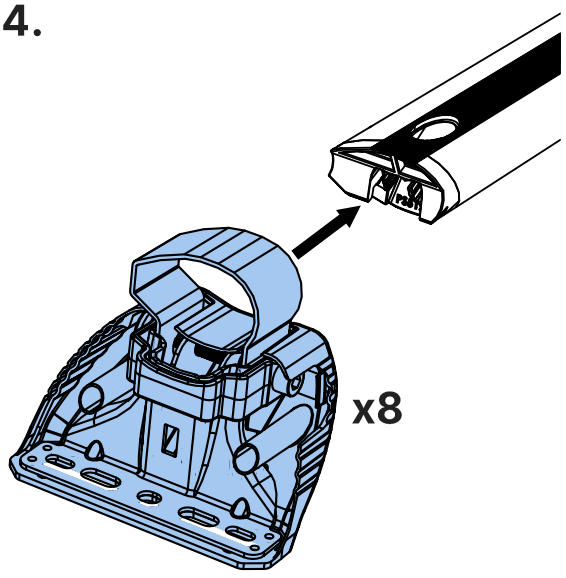

x8


5.

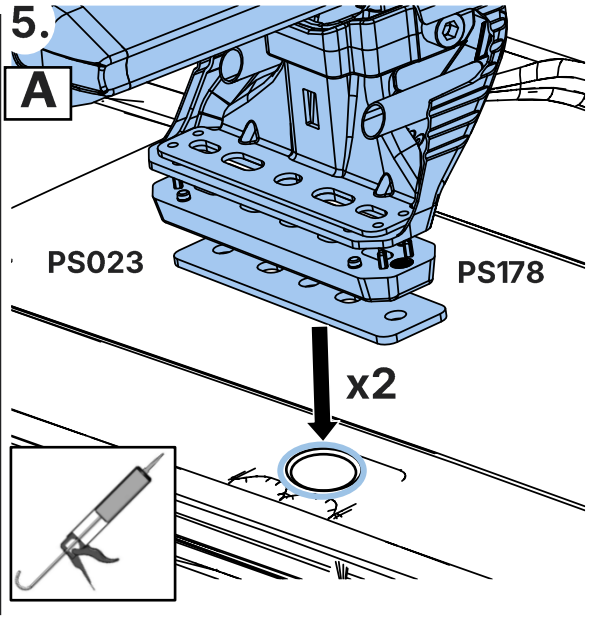

A
PS023
PS178
x2

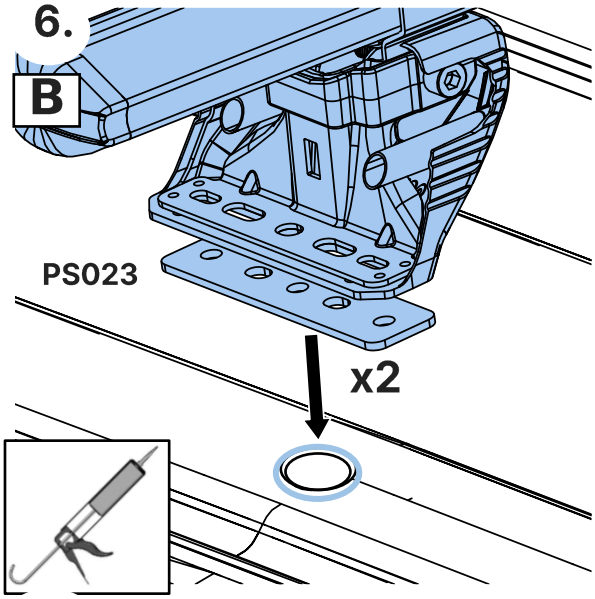

6.
B
PS023
x2

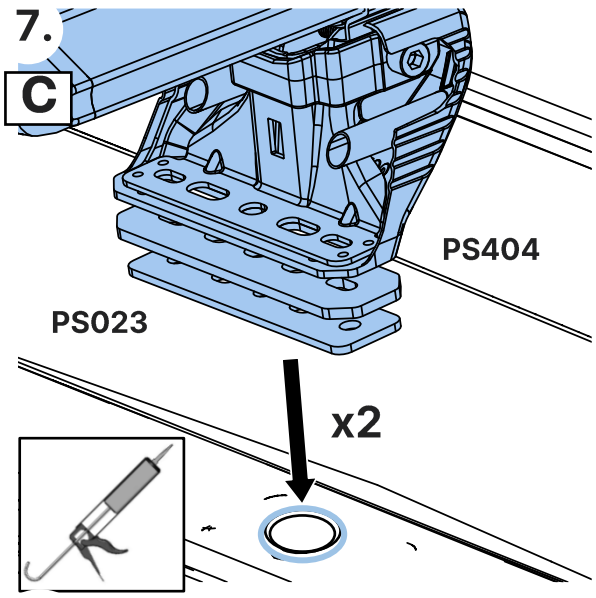

7.
C
PS404
PS023
x2

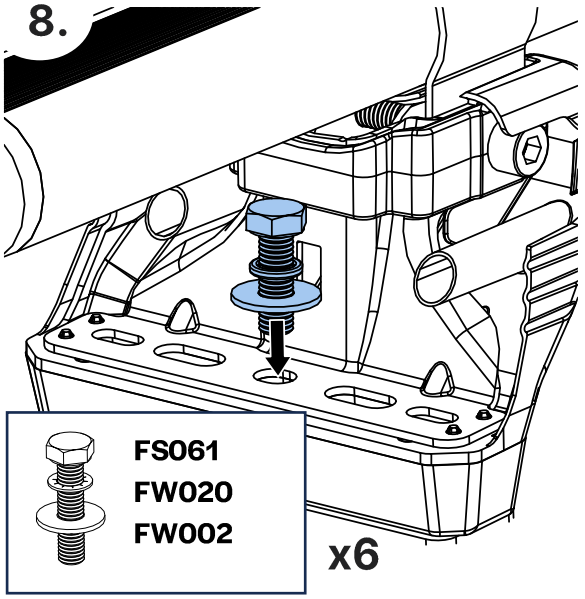

8.
FS061
FW020
FW002
x6

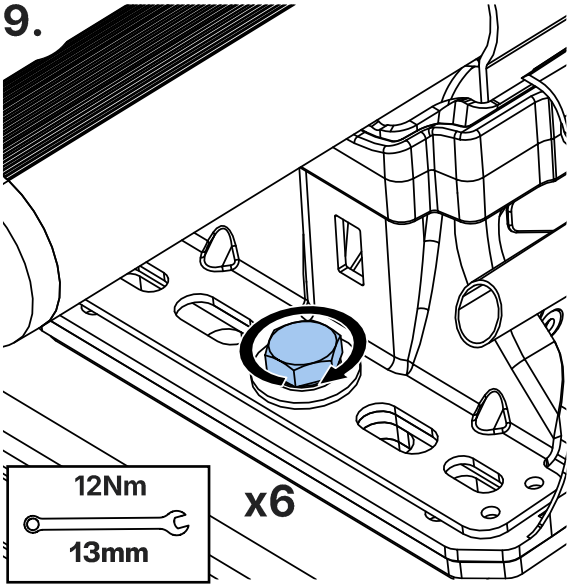

9.
12Nm
13mm
x6

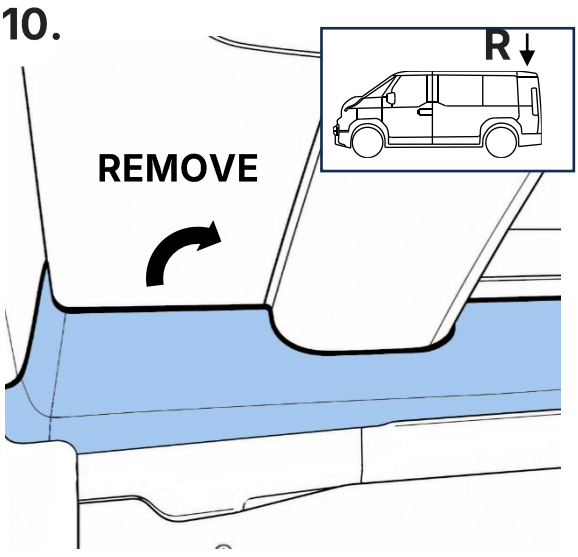

10.
R
REMOVE

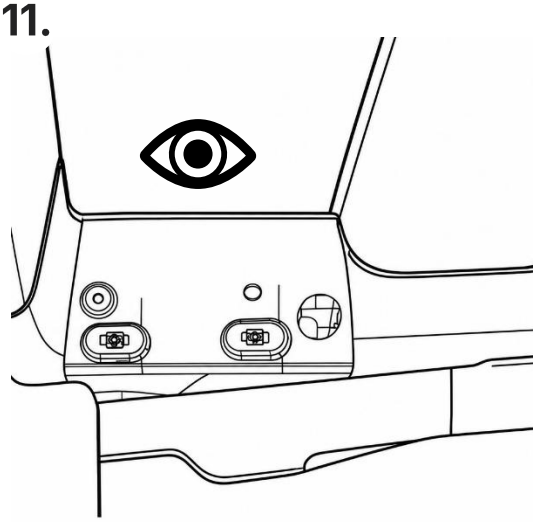

11.

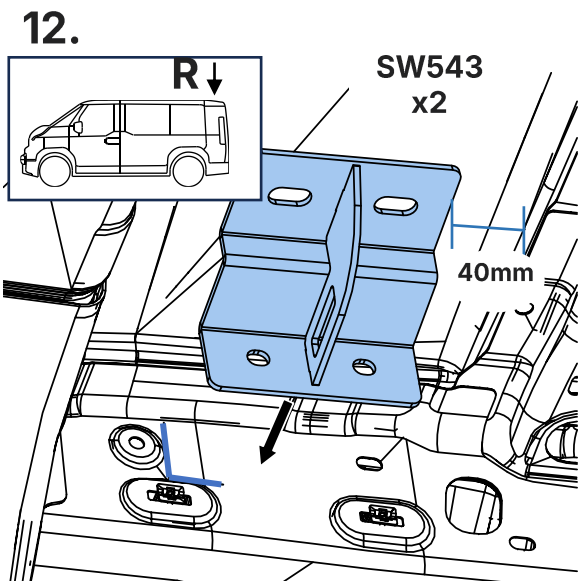

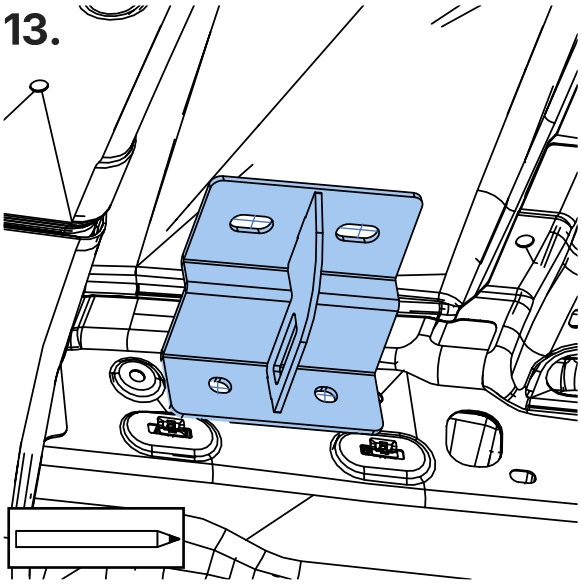


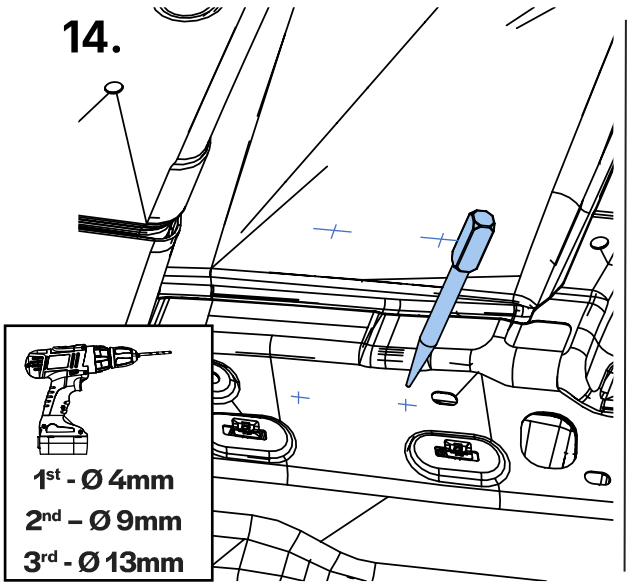
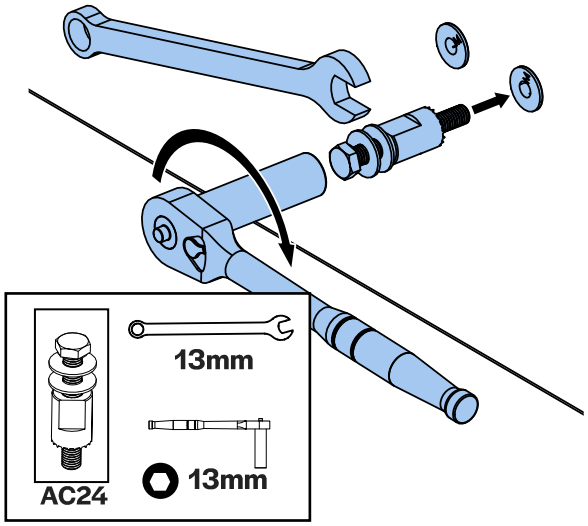

| | |
|---|---|
| | **Option 1:** Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel. |
| | **Option 1:** Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL Zugdorn. |
| | **Option 1 :** Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 XL. |
| | **Opzione 1:** utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino M8 XL. |
| | **Opción 1:** Use la remachadora y el cabezal M8 XL. |
| | **Opcja 1:** należy użyć nitownicy z trzpieniem M8 XL. |
| | **Optie 1:** Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn. |
| | **1. opció** Használjon szegecselő pisztolyt és M8 XL tüskét. |
| | **Alternativ 1:** Använd en nitpistol och en M8 XL borradapter. |
| | **Varianta 1:** Použijte nýtovací kladivo a trn M8 XL. |
| | **Vaihtoehto 1:** Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa. |
| | **Alternativ 1:** Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng. |
| | **Možnosť 1:** Použite nitovaciu pištoľ a tŕň M8 XL. |
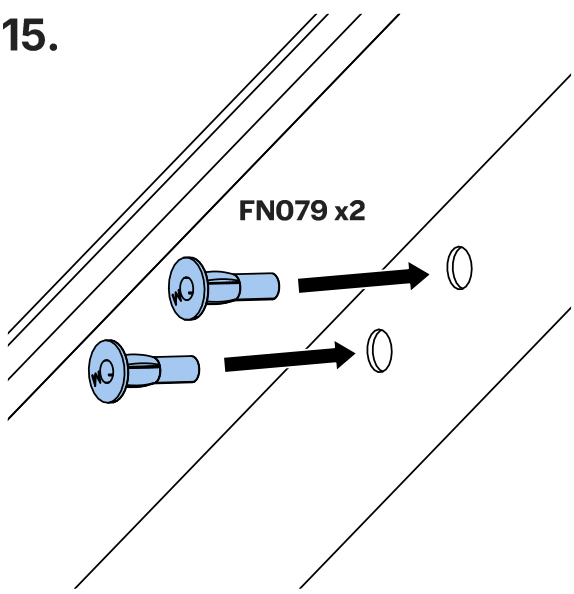
## 16b.

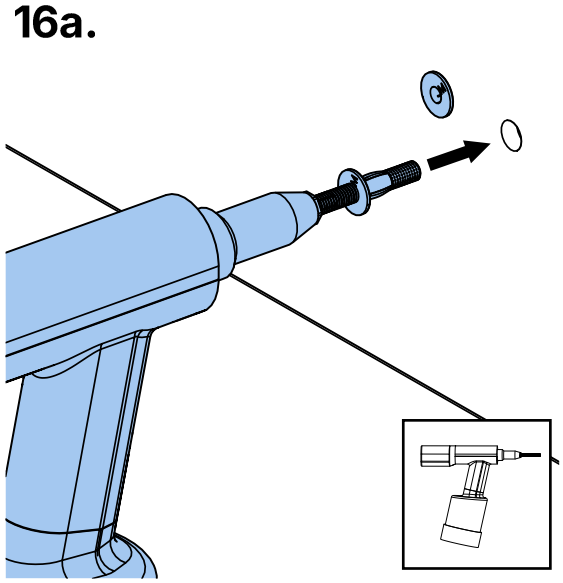



| | |
|---|---|
| | **Option 2:** Use Impact Driver. |
| | **Option 2:** Benutzen Sie einen Schlagschrauber. |
| | **Option 2 :** Utiliser une clé à choc. |
| | **Opzione 2:** utilizzare l'avvitatore a percussione. |
| | **Opción 2:** Use el atornillador de impacto. |
| | **Opcja 2:** należy użyć wkrętarki udarowej. |
| | **Optie 2:** Gebruik Slagschroevendraaier. |
| | **2. opció** Használjon ütvefúrót. |
| | **Alternativ 2:** Använd en slagborrmaskin. |
| | **Varianta 2:** Použijte příklepový utahovák. |
| | **Vaihtoehto 2:** Käytä iskuväännintä. |
| | **Alternativ 2:** Bruk slagskrutrekker. |
| | **Možnosť 2:** Použite elektrický uťahovák. |
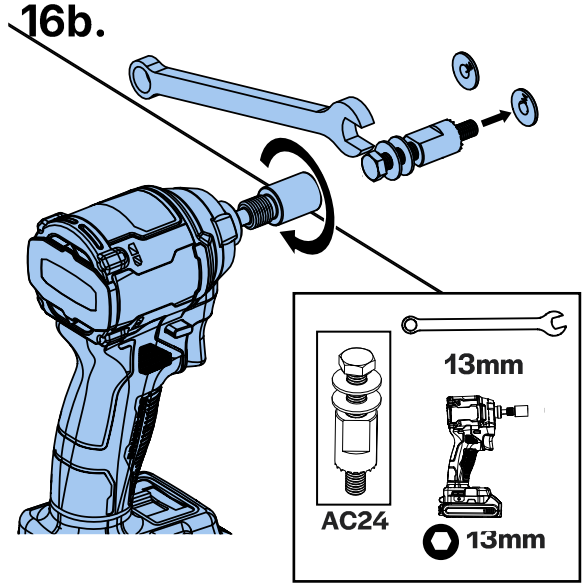
## 16c.





| | |
|---|---|
| | **Option 2:** Use Impact Driver. |
| | **Option 2:** Benutzen Sie einen Schlagschrauber. |
| | **Option 2 :** Utiliser une clé à choc. |
| | **Opzione 2:** utilizzare l'avvitatore a percussione. |
| | **Opción 2:** Use el atornillador de impacto. |
| | **Opcja 2:** należy użyć wkrętarki udarowej. |
| | **Optie 2:** Gebruik Slagschroevendraaier. |
| | **2. opció** Használjon ütvefúrót. |
| | **Alternativ 2:** Använd en slagborrmaskin. |
| | **Varianta 2:** Použijte příklepový utahovák. |
| | **Vaihtoehto 2:** Käytä iskuväännintä. |
| | **Alternativ 2:** Bruk slagskrutrekker. |
| | **Možnosť 2:** Použite elektrický uťahovák. |


## 17.

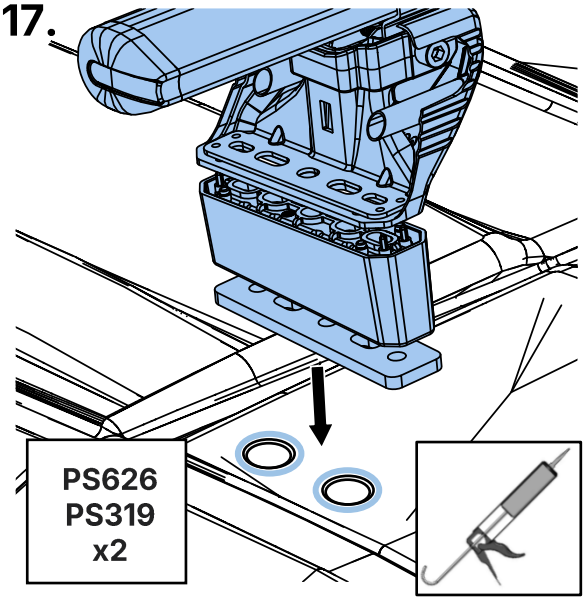



## 18.

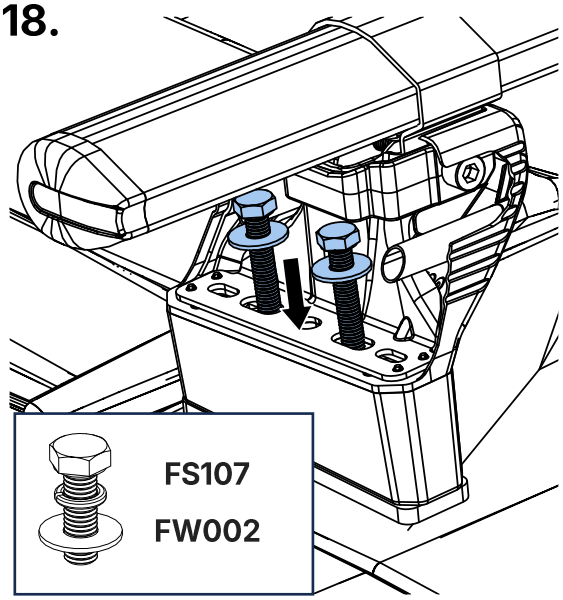


19.

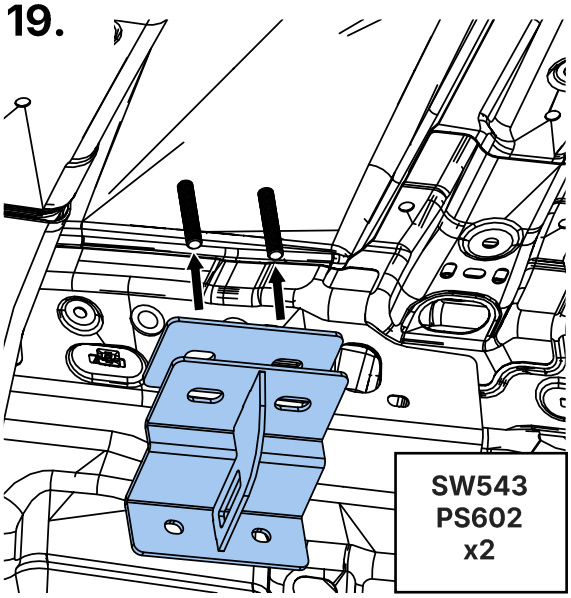



20.

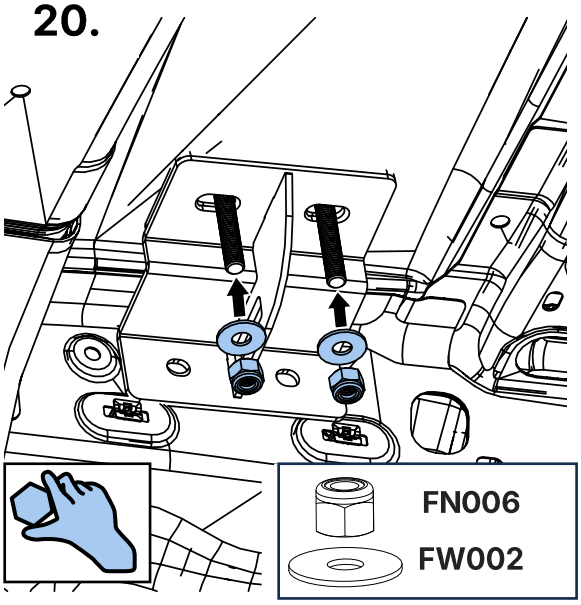



21.

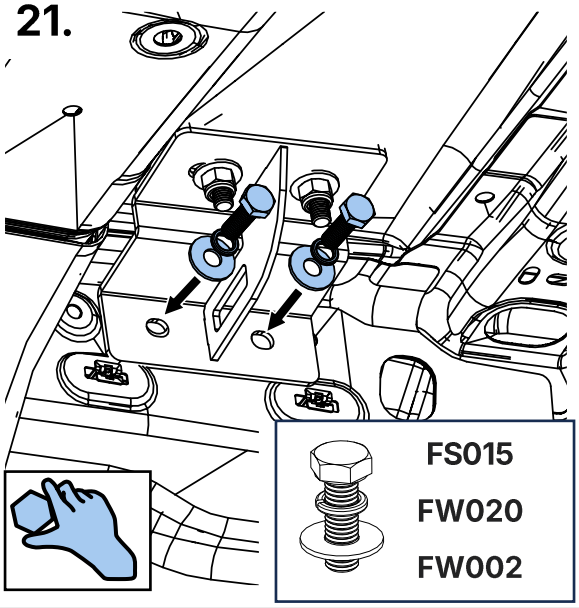



22.

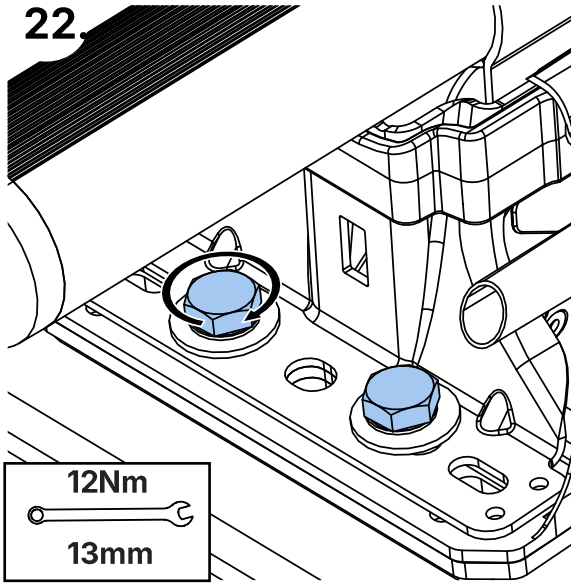



23.

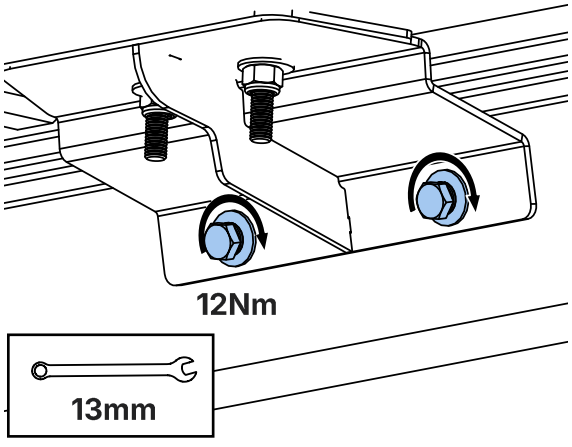



24.

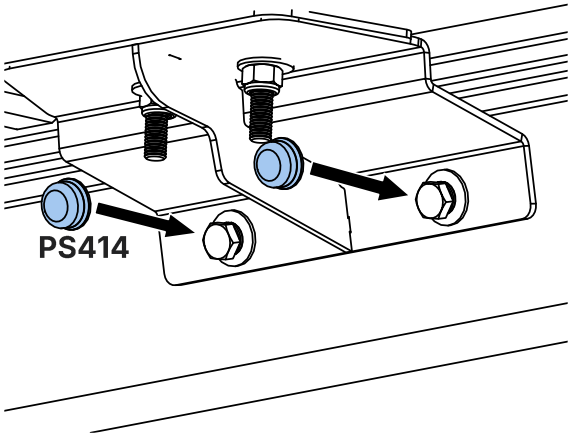


25.

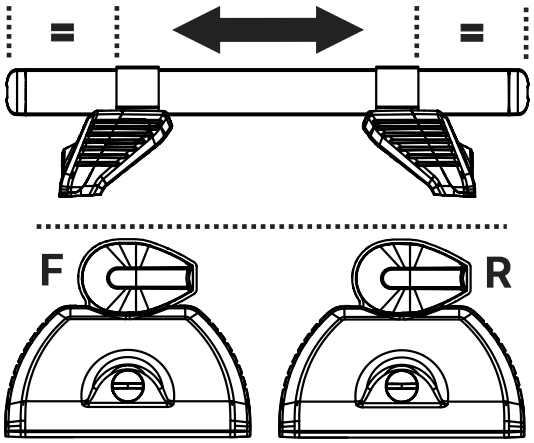



26.

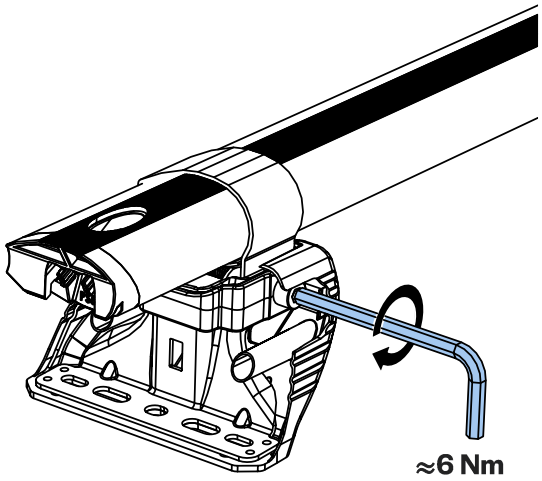


27.

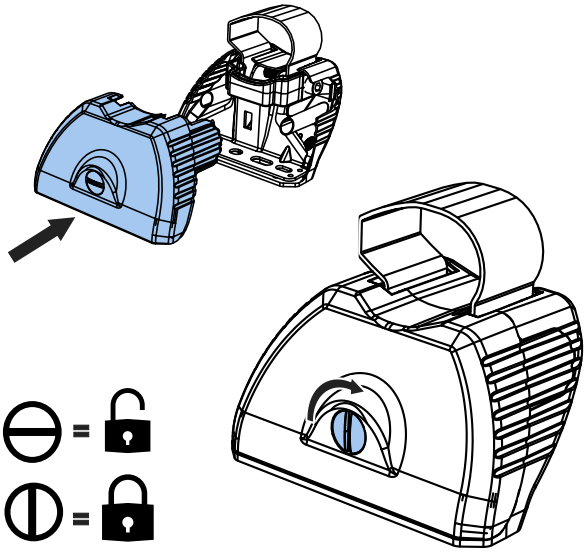



28.

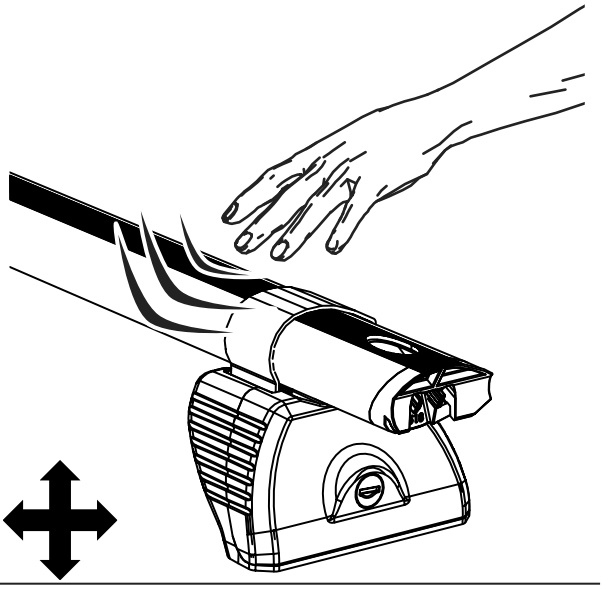



## L700/LB700- PV5 2026-, L2-H1 (Twin)

Max Load = 150kg/330lbs

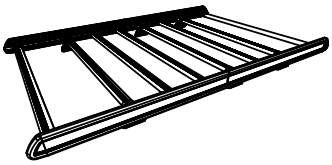


L800/LB800 = 28kg/62lbs

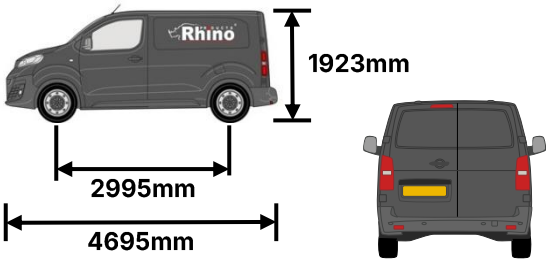

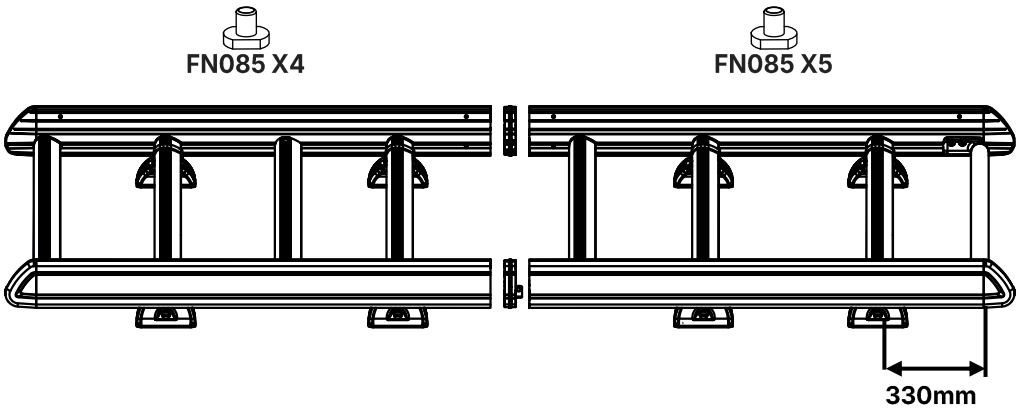
## 29.



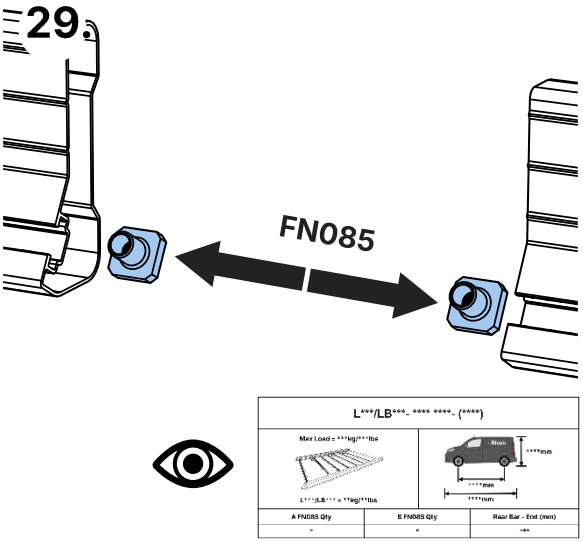





## 30.

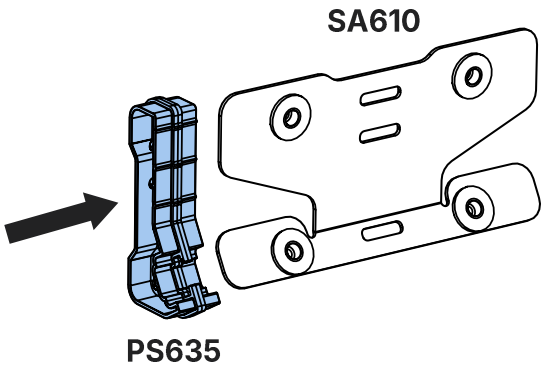



## 31.

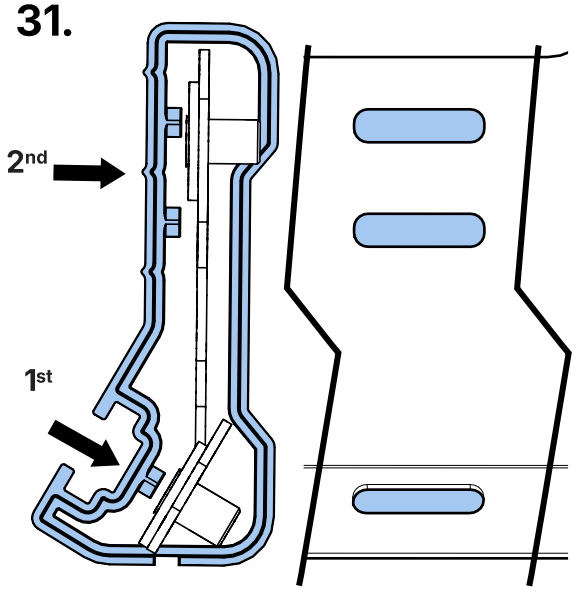



## 32.

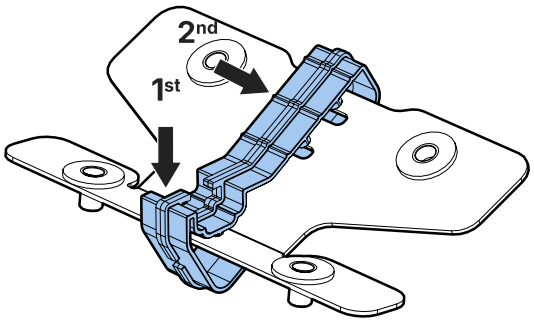



## 33.

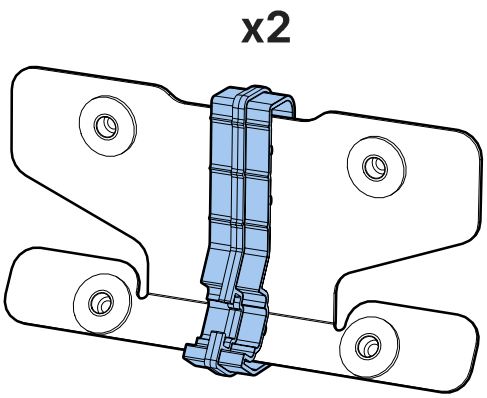



## 34.

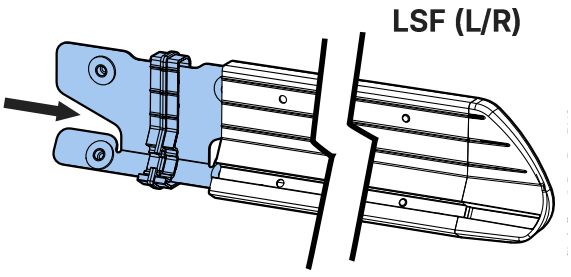


35.

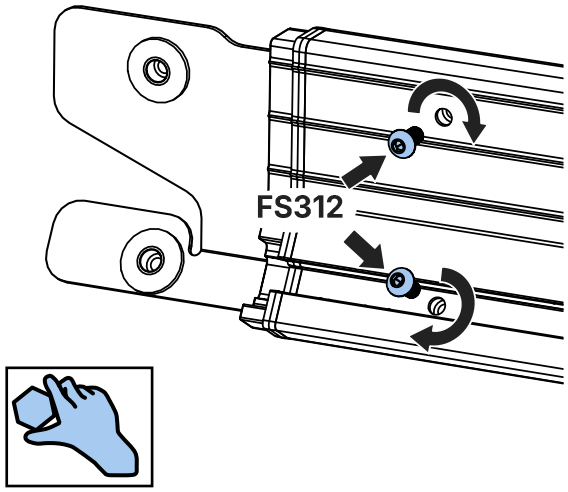



36.

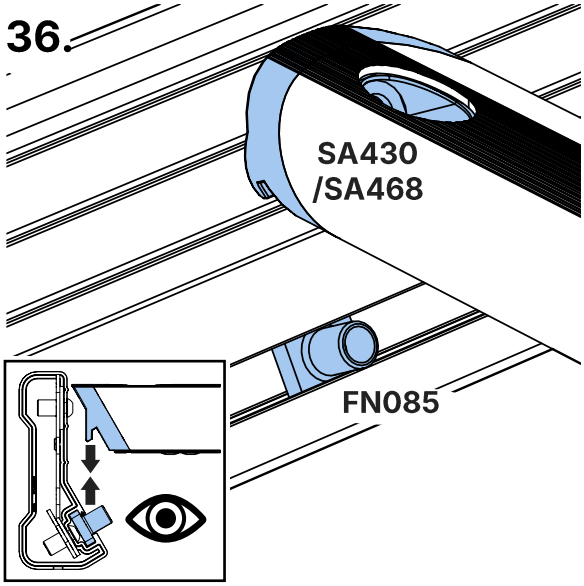



37.

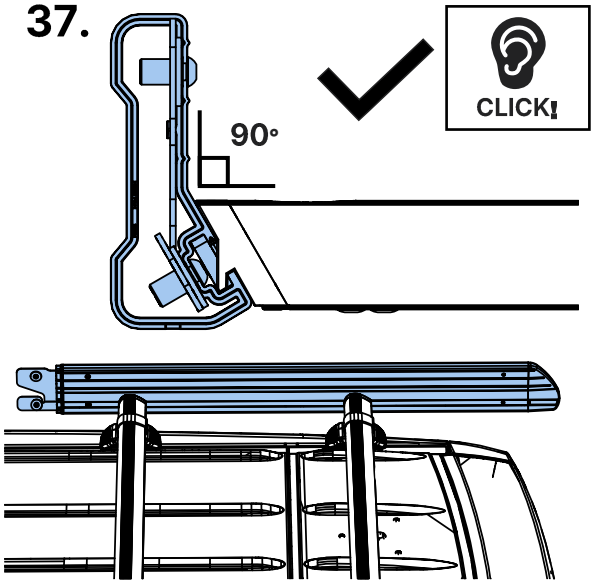



38.

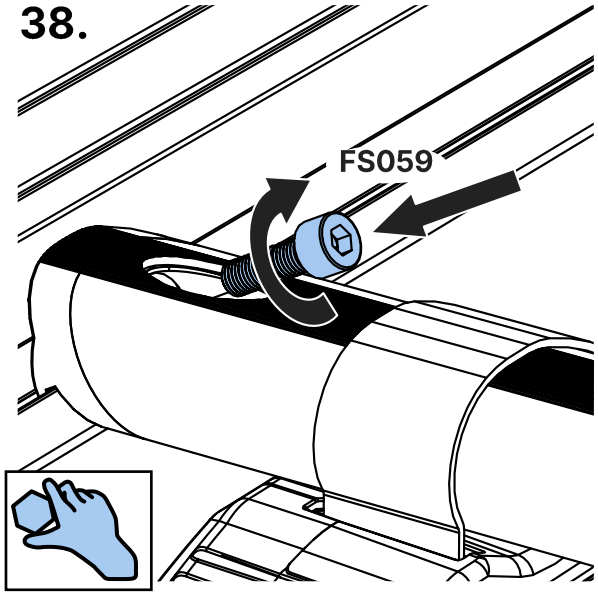



39.

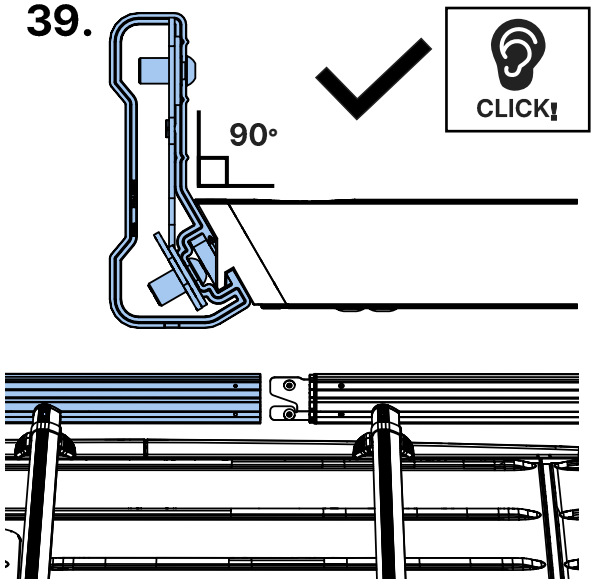



40.

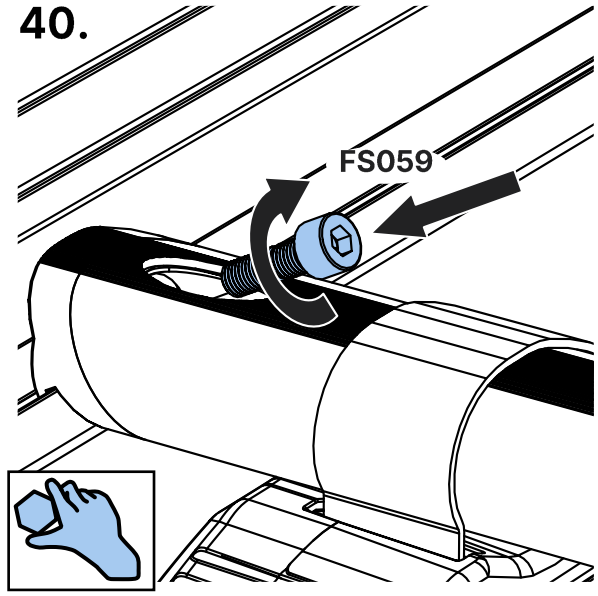

41.

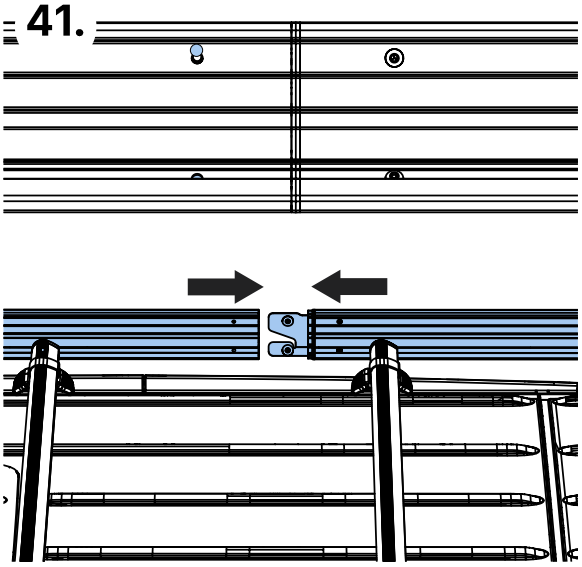



42.

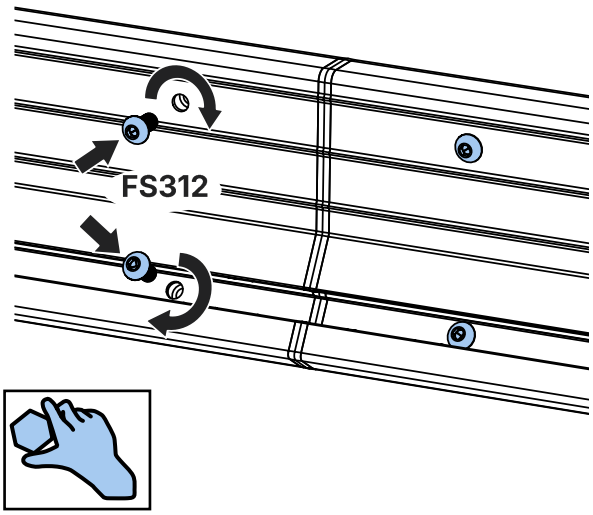





43.

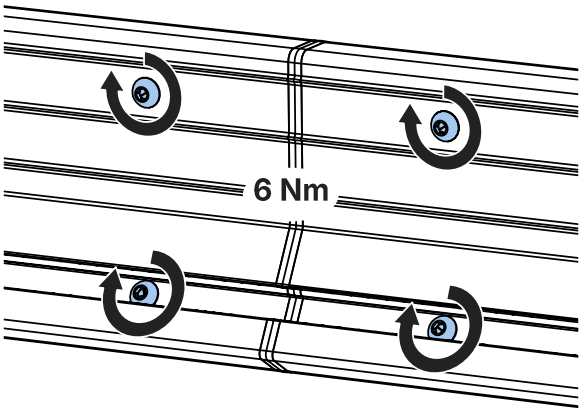




44.



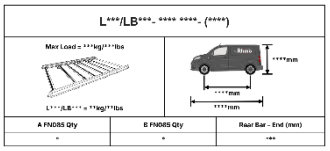


45.

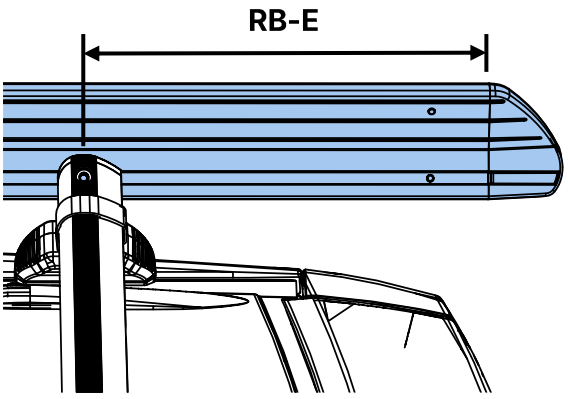

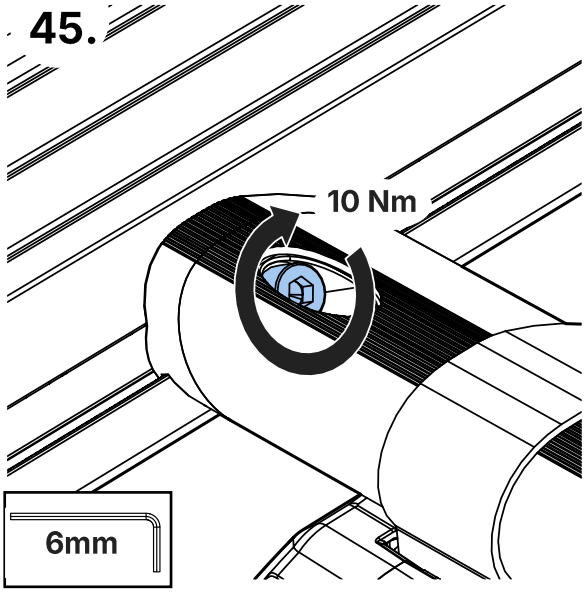




46.




32-43.




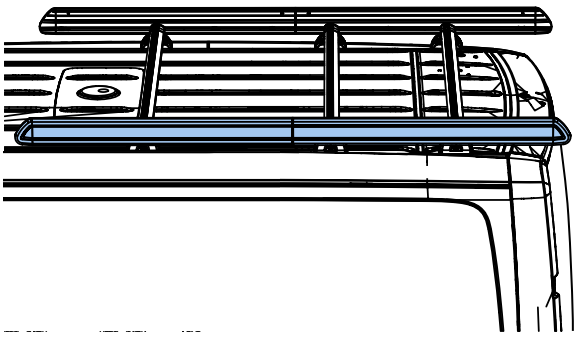


47.

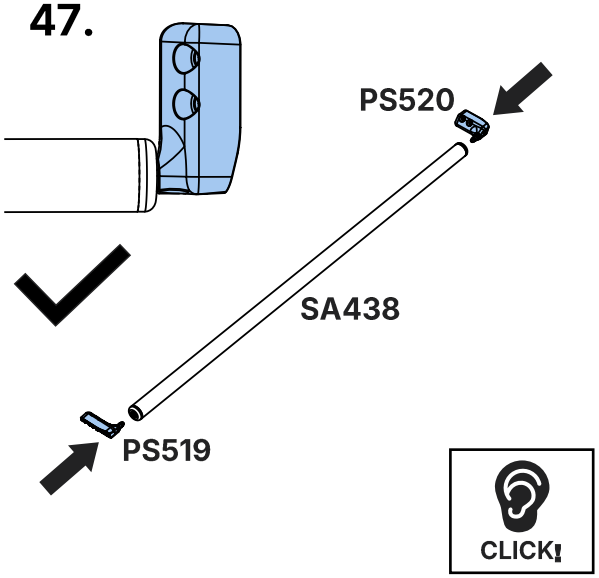



48.

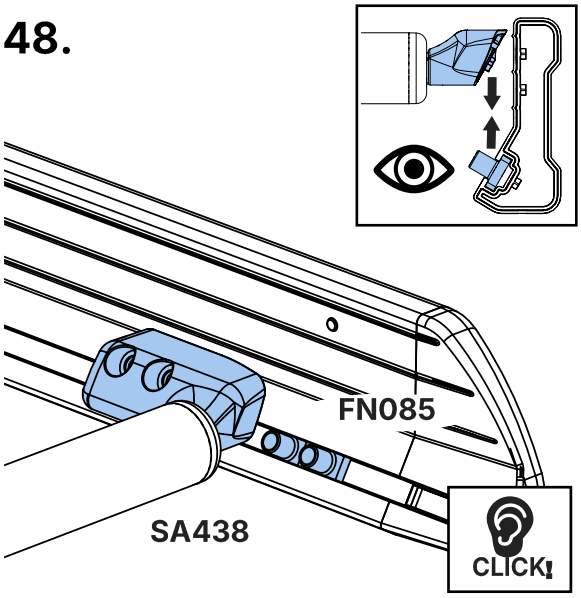



49.

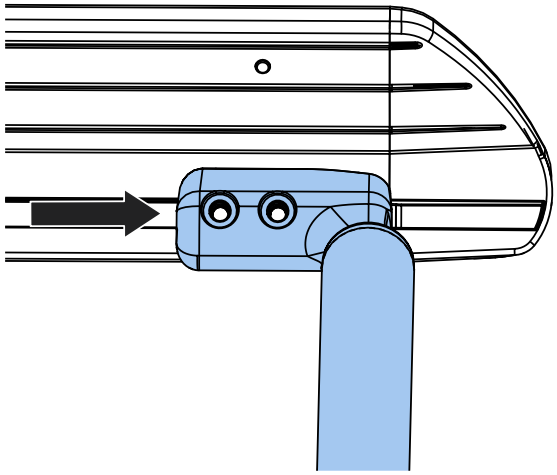


50.

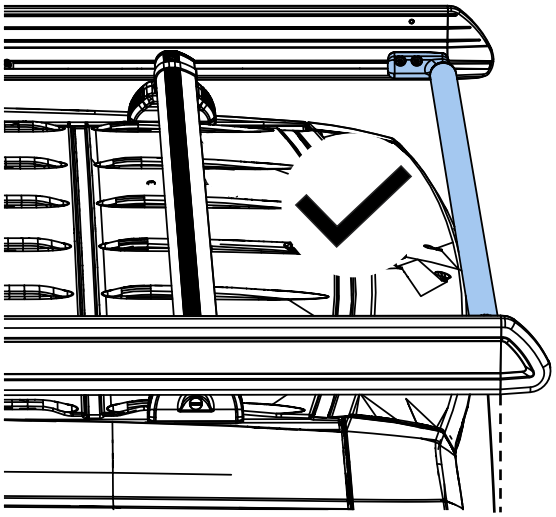


51.

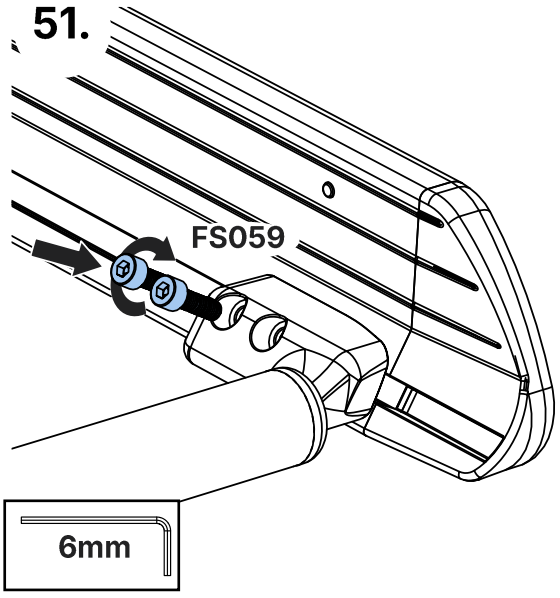



52.

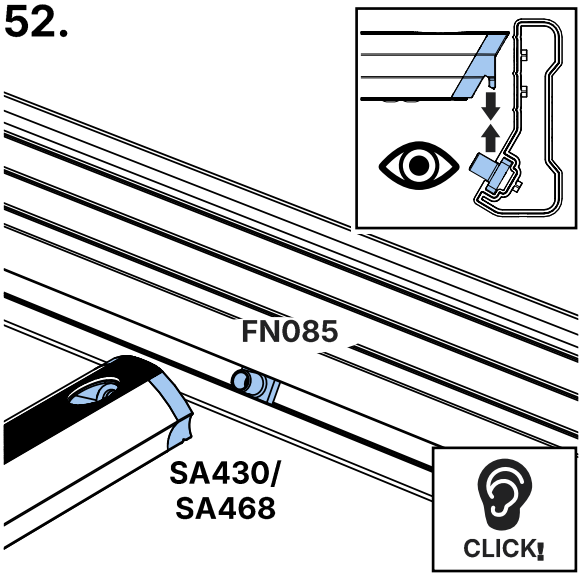


53.

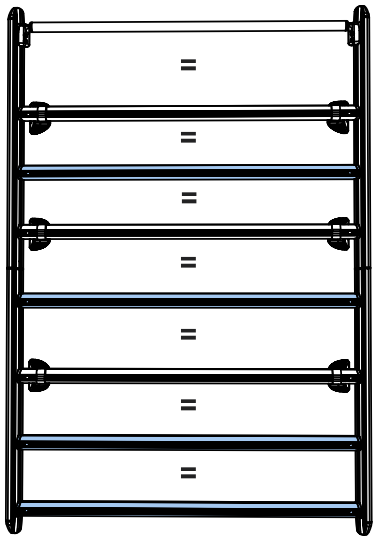


54.

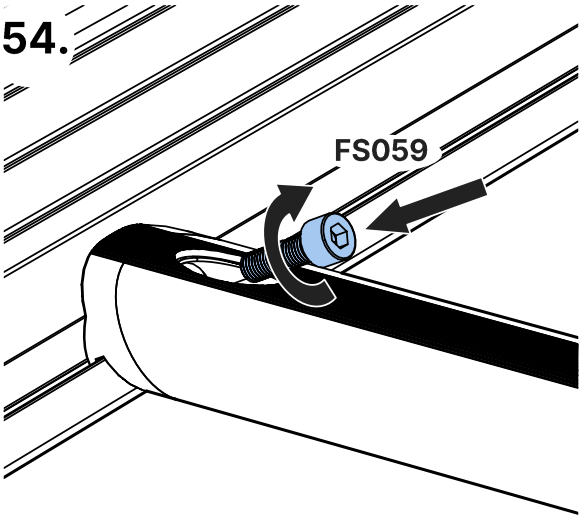



55.

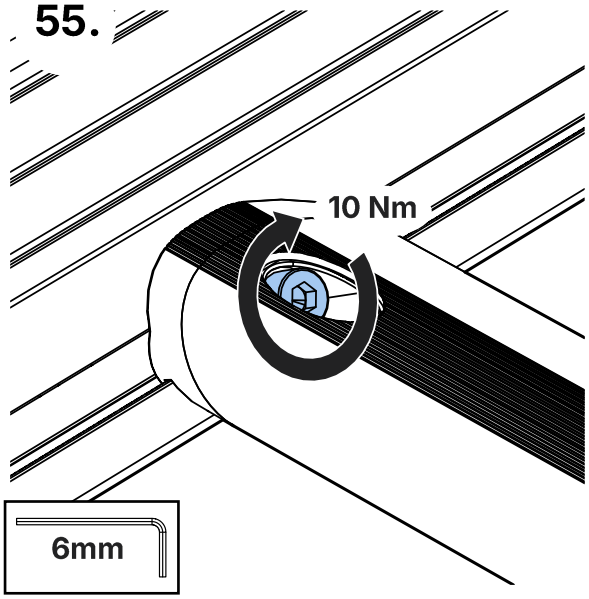


56.

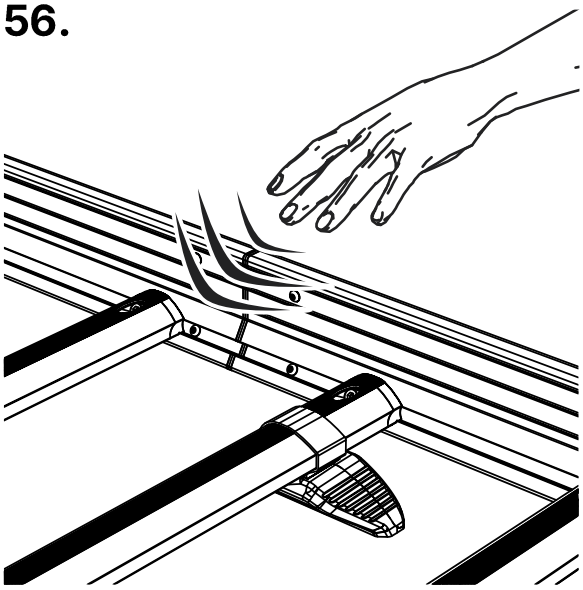

57.

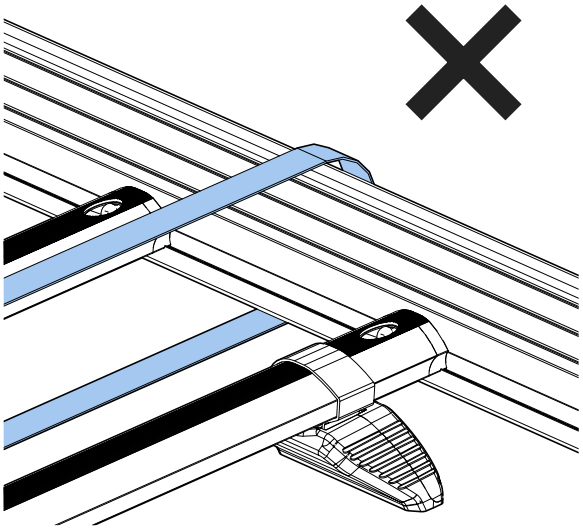

58.

